Kratki korisnički priručnik

# Započnite ovdje

(Samo za EU)

**DCP-9015CDW**
**DCP-9020CDW**

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilno podešavanje i instalaciju. Kako biste pregledali Kratki korisnički priručnik na drugim jezicima posjetite support.brother.com

## 1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

<table>
<tr>
<td colspan="2"> 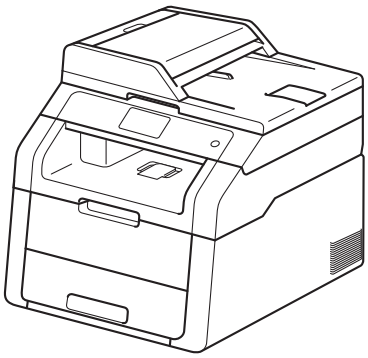 </td>
<td> 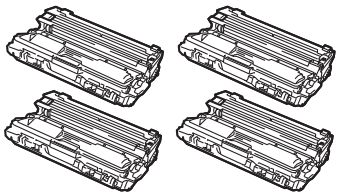 <br>Sklop jedinice bubnja i tonera<br>(unaprijed umetnut)<br>(crni, cijan, magenta i žuti)</td>
</tr>
<tr>
<td> 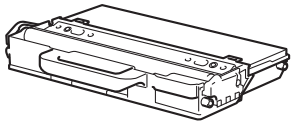 <br>Kutija za otpadni toner<br>(unaprijed umetnuta)</td>
<td> <br>CD-ROM</td>
<td>  <br>Kabel AC napajanja</td>
</tr>
<tr>
<td> 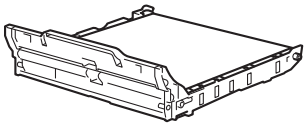 <br>Jedinica remena<br>(unaprijed umetnuta)</td>
<td>  <br>Sigurnosni priručnik za proizvod</td>
<td>  <br>Kratki korisnički priručnik</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| ⚠ **UPOZORENJE** | UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede. |
| ⚠ **OPREZ** | OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede. |

## ⚠ UPOZORENJE

- **Uređaj je zapakiran u plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.**
- **Ovaj uređaj teži više od 20,0 kg. Kako biste spriječili moguće ozljede, neka najmanje dvije osobe podižu uređaj. Jedna bi osoba trebala držati prednji dio uređaja, a druga stražnji dio, kao što je prikazano na ilustraciji ispod. Pazite kako ne biste prignječili prste pri spuštanju uređaja.**

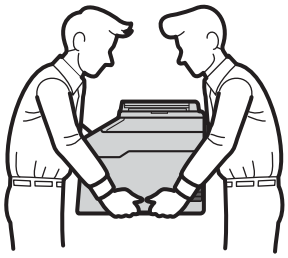

## NAPOMENA

- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju model DCP-9020CDW.
- Između uređaja i predmeta koji ga okružuju treba biti minimalan razmak prikazan na ilustraciji.

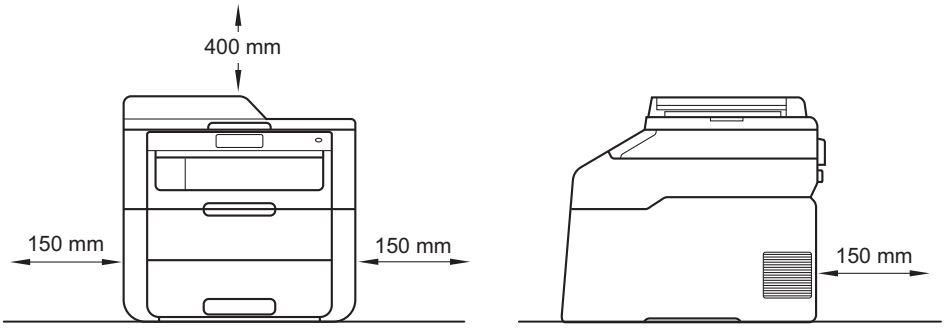


- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje.
- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika. Za pojedinosti o tome kako ponovno zapakirati uređaj: ➤➤ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Packing and shipping the machine"*.
- Kabel sučelja nije dio standardne dodatne opreme. Kupite odgovarajući kabel sučelja za priključak koji namjeravate upotrebljavati (USB ili mrežni (DCP-9020CDW)).

**USB kabel**

- Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.
- NEMOJTE zasad povezivati kabel sučelja. Povezivanje kabela sučelja obavlja se tijekom procesa instalacije programa MFL-Pro Suite.

**Mrežni kabel (DCP-9020CDW)**

Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

# 2 Uklonite pakirni materijal s uređaja

## ⚠ OPREZ

Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga netko proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.

### VAŽNO

NEMOJTE još povezati kabel AC napajanja.

**a** Uklonite traku za pakiranje s vanjske strane uređaja, paketić silika-gela s dodatnog držača i foliju koja prekriva staklo skenera.

**b** Potpuno otvorite gornji poklopac tako da podignete ručku ❶.

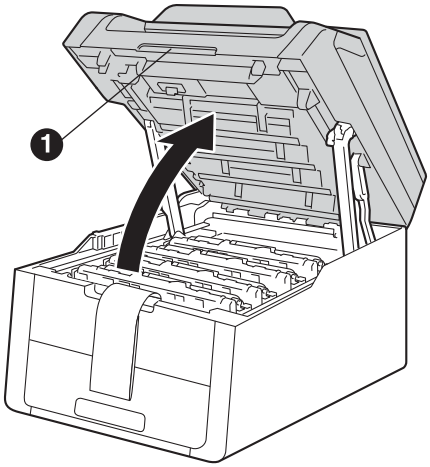


**c** Gurnite svih osam žutih brava bubnja u smjeru strelica (brave ćete možda trebati snažno pritisnuti).

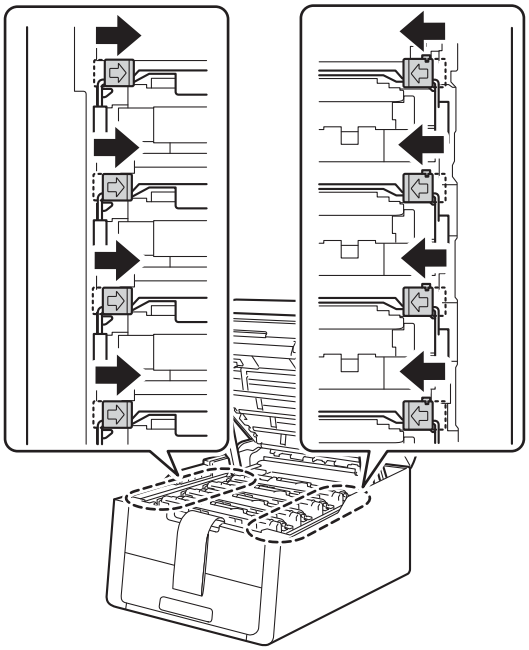

**d** Izvucite sva četiri sklopa jedinice bubnja i tonera.

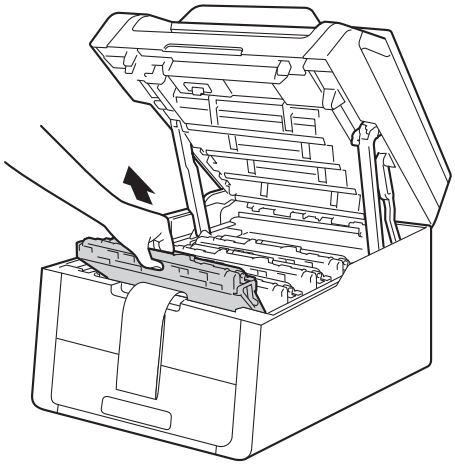

### VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NEMOJTE dirati osjenčani dio prikazan na ilustraciji.

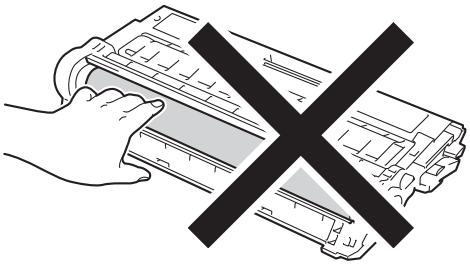

**e** Uklonite komad narančastog pakirnog materijala s jedinice remena.

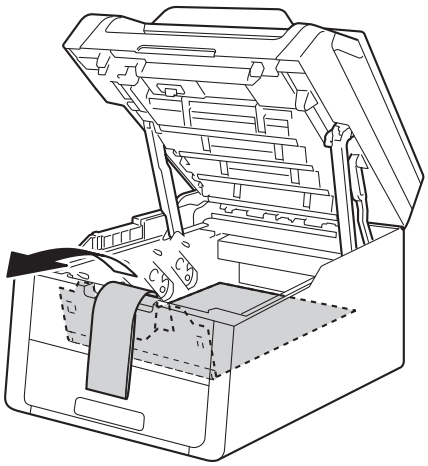

**f** Uklonite komad narančastog pakirnog materijala sa svakog sklopa jedinice bubnja i tonera.

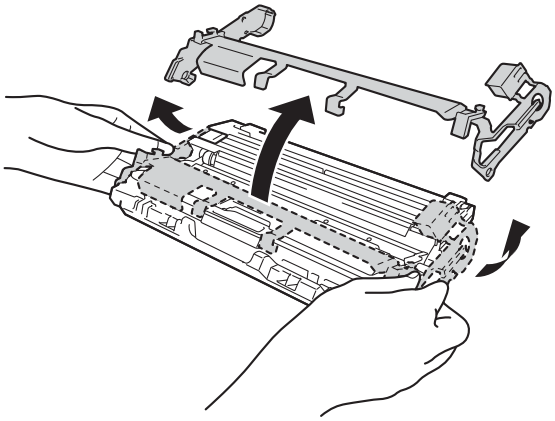

**g** Svaki sklop jedinice bubnja i tonera držite ravno objema rukama i pažljivo ga nekoliko puta protresite s jedne strane na drugu kako biste ravnomjerno raspodijelili toner unutar sklopa.

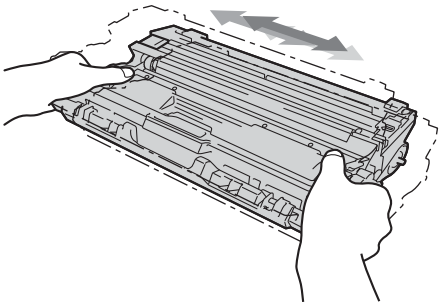

**h** Gurnite sva četiri sklopa jedinice bubnja i tonera u uređaj. Pazite da boja tonera odgovara oznaci boje na uređaju.

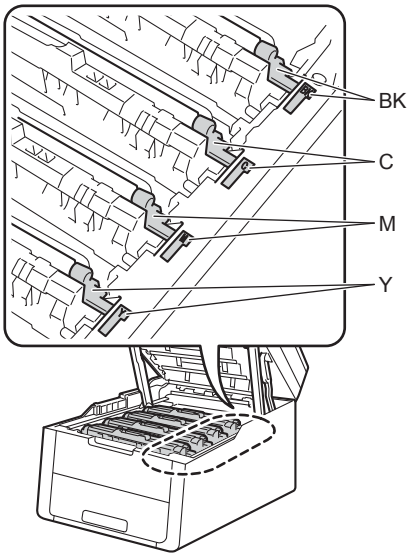


**BK – crni** **C – cijan**
**M – magenta** **Y – žuti**

**i** Zatvorite gornji poklopac uređaja.

# 3 Stavite papir u ladicu za papir

**a** Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

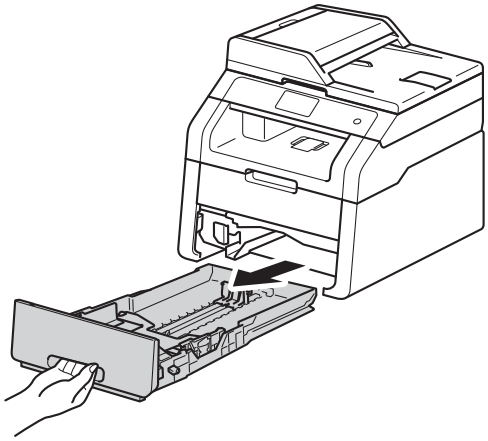

**b** Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilica papira ❶, namjestite klizne vodilice kako bi točno odgovarale veličini papira koji stavljate u ladicu. Provjerite jesu li vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

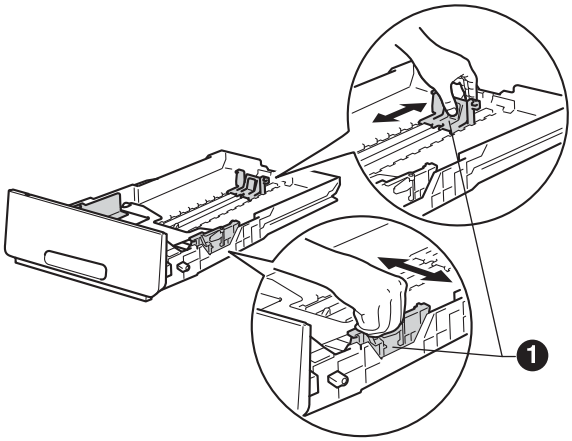


**c** Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

**d** Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:

- Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼) ❶. Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
- Strana koja se treba ispisati okrenuta je licem prema dolje.
- Vodilice papira dodiruju strane papira kako bi se papir pravilno ulagao.

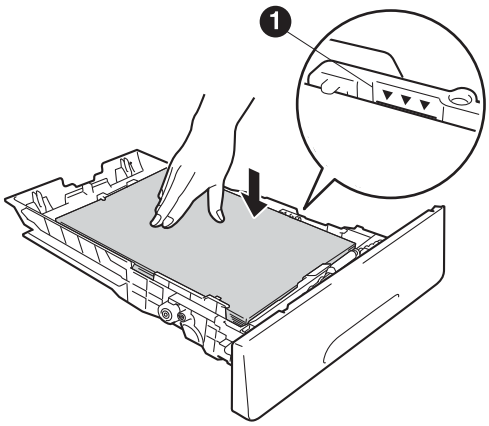


**e** Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj. Provjerite je li potpuno umetnuta u uređaj.

**f** Podignite dodatni držač ❶ kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice licem prema dolje ispisanih listova.

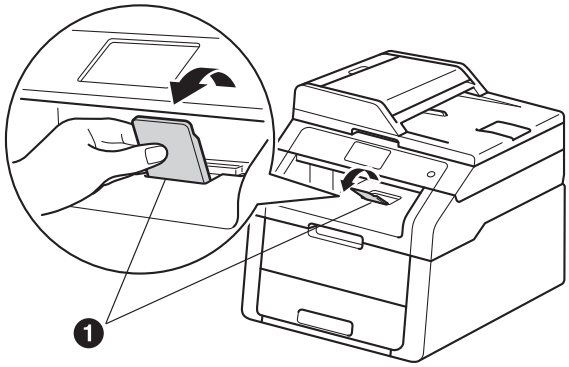


Za informacije o preporučenom papiru:
➤➤ Osnovni korisnički priručnik: *Preporučeni papir i ispisni medij*.

# 4 Povežite kabel napajanja

**VAŽNO**

NEMOJTE još povezati kabel sučelja.

**a** Kabel AC napajanja povežite s uređajem, zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu.

**b** Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite .

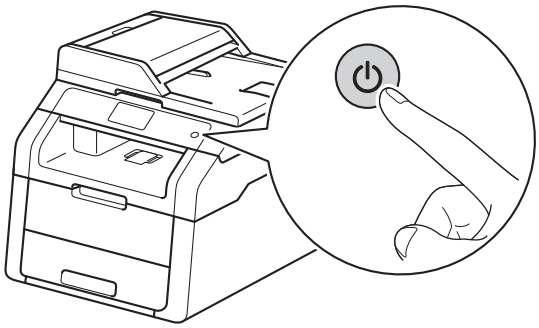

**VAŽNO**

NE dodirujte dodirni zaslon odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj.
U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

# 5 Odaberite svoj jezik

**a** Nakon što uključite uređaj, na dodirnom zaslonu prikazat će se:

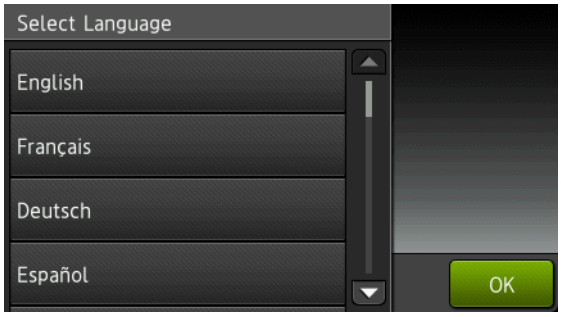


Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite svoj jezik. Pritisnite `OK`.

**b** Dodirni zaslon vas obavještava da potvrdite odabir.

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže točan jezik, pritisnite `Da`.

— ILI —

Pritisnite `Ne` za povratak na korak **a** i ponovni odabir jezika.

**NAPOMENA**

Ako ste podesili pogrešan jezik, možete ga promijeniti pomoću gumba na dodirnom zaslonu. ( , `Sve postavke`, `Poc. post.`, `Lokalni jezik`)

# 6 Podesite datum i vrijeme

**a** Pritisnite .

**b** Pritisnite 00:00 01.01.2014 (`Datum i vrijeme`).

**c** Pritisnite `Datum`.

**d** Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite `OK`.

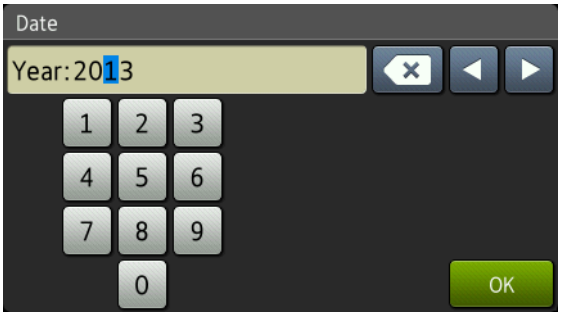


(Npr. unesite `1`, `3` za 2013.)

**e** Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite `OK`.

**f** Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite `OK`.

**g** Pritisnite `Vrijeme`.

**h** Pomoću brojeva na dodirnom zaslonu unesite vrijeme u 24-satnom obliku, zatim pritisnite `OK`.

**i** Pritisnite .

# 7 Automatsko ljetno/ zimsko računanje vremena

Uređaj možete postaviti da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena. Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen.

**a** Pritisnite .

**b** Pritisnite 00:00 01.01.2014 (`Datum i vrijeme`).

**c** Pritisnite `Automatsko pomicanje sata`.

**d** Pritisnite `Uklj` (ili `Isklj`).

**e** Pritisnite .

# 8 Postavite vremensku zonu

Na uređaju možete postaviti vremensku zonu prema vašoj lokaciji.

**a** Pritisnite .

**b** Pritisnite

(`Datum i vrijeme`).

**c** Pritisnite `Vremenska zona`.

**d** Unesite vremensku zonu.
Pritisnite `OK`.

**e** Pritisnite .

# 9 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operativnim sustavima Windows® XP Home / Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 te Mac OS X v10.6.8, 10.7.x i 10.8.x.

**NAPOMENA**

- Za Windows Server® 2003/2003 x64 Edition 2008/2008 R2/2012 i Linux® posjetite stranicu svog modela na adresi support.brother.com
- Možete nas posjetiti na adresi support.brother.com, gdje možete dobiti podršku za proizvod, najnovija ažuriranja upravljačkog programa, uslužne programe i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ).

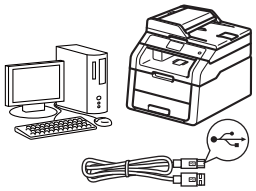

## Za kabele USB sučelja

Windows®: idite na stranicu 10
Macintosh: idite na stranicu 12

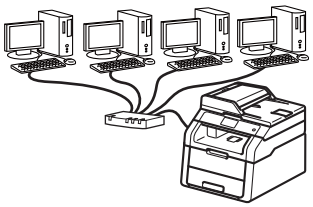

## Za žičanu mrežu (DCP-9020CDW)

Windows®: idite na stranicu 14
Macintosh: idite na stranicu 17

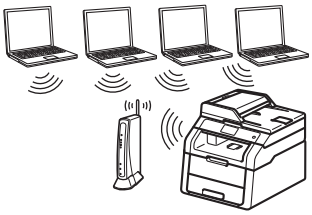

## Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh:
idite na stranicu 19

**NAPOMENA**

Kako biste uređaj s operativnim sustavima iOS i Android™ ili telefon s operativnim sustavom Windows® povezali s Brotherovim uređajem koji rabi Wi-Fi Direct™, preuzmite „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™) na adresi support.brother.com

# Za korisnike USB sučelja u operativnom sustavu Windows® (Windows® XP/XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

## 10 Prije instalacije

**VAŽNO**

- Ako su pokrenuti neki programi, zatvorite ih.
- Zasloni se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu.

**NAPOMENA**

CD-ROM sadrži Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ovaj softver podržava Windows® XP (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8. Ažurirajte na najnoviji servisni paket sustava Windows® prije instaliranja programa MFL-Pro Suite.

**a** Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

**b** Pritisnite i držite pritisnut gumb kako biste isključili uređaj i uvjerite se da kabel USB sučelja **NIJE** spojen. Ako ste već spojili kabel, odspojite ga.

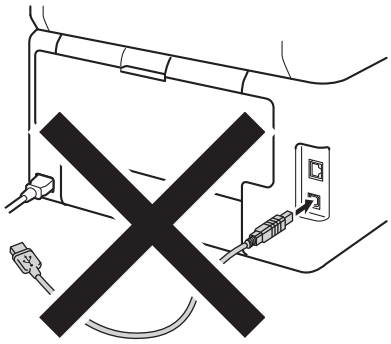

## 11 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM pogon. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

**NAPOMENA**

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**. (Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

**b** Kliknite **Install MFL-Pro Suite** (Instaliraj MFL-Pro Suite), zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate licenčne ugovore.

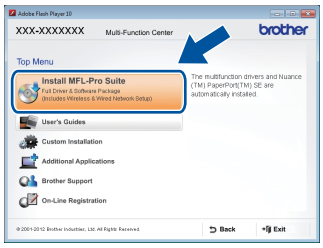


**NAPOMENA**

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

**c** Odaberite **Local Connection (USB)** (Lokalna veza (USB)) i kliknite **Next** (Dalje).

**NAPOMENA**

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** (Prilagođena instalacija) i pridržavajte se uputa na zaslonu.

**d** Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Plug in the USB cable** (Ukopčaj USB kabel).

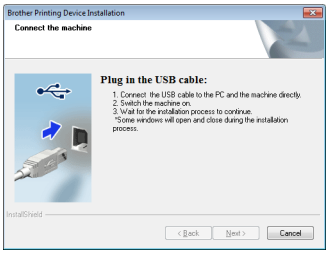


**e** USB kabel povežite s USB priključkom, koji je označen simbolom na uređaju, zatim kabel povežite s računalom.

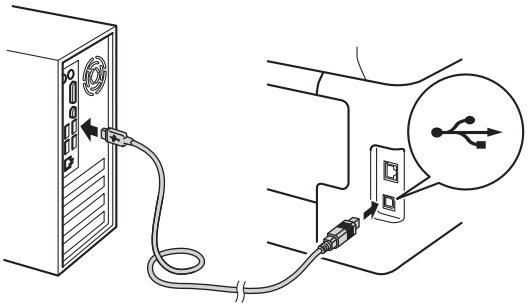

**f** Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

**VAŽNO**

NEMOJTE opozivati nijedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

**g** Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration** (Registracija putem interneta), izvršite odabir i pridržavajte se uputa na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next** (Dalje).

**h** Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete** (Podešavanje je dovršeno), izvršite odabir i kliknite **Next** (Dalje).

## 12 Kraj i ponovno pokretanje

Kliknite **Finish** (Završi) za ponovno pokretanje računala. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

**NAPOMENA**

- Ako se tijekom instalacije softvera pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: pokrenite **Installation Diagnostics** (Dijagnostika instalacije) koji se nalazi u **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX** (gdje je DCP-XXXX naziv vašega modela).
  - Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: za pokretanje **Installation Diagnostics** (Dijagnostika instalacije) dvaput kliknite ikonu (**Brother Utilities**) na radnoj površini, zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Tools** (Alati).
- Dok se budete koristili uređajem ili njegovim softverom, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

**Kraj** **Instalacija je sada gotova.**

**NAPOMENA**

- Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, upotrijebite Adobe® Reader® kako biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran program Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ stranica 38).
- **XML Paper Specification Printer Driver (Upravljački program pisača za XML specifikaciju papira)**
  XML Paper Specification Printer Driver (Upravljački program pisača za XML specifikaciju papira) najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete iz aplikacija koje upotrebljavaju XML Paper Specification (XML specifikacija papira). Preuzmite najnoviji upravljački program s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

# Za korisnike USB sučelja u operativnom sustavu Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

## 10 Prije instalacije

**VAŽNO**

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u kojim se služite posjetite support.brother.com)

**a** Uvjerite se da je uređaj povezan s izvorom AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

**b** USB kabel povežite s USB priključkom, koji je označen simbolom na uređaju, zatim kabel povežite s Macintoshom.

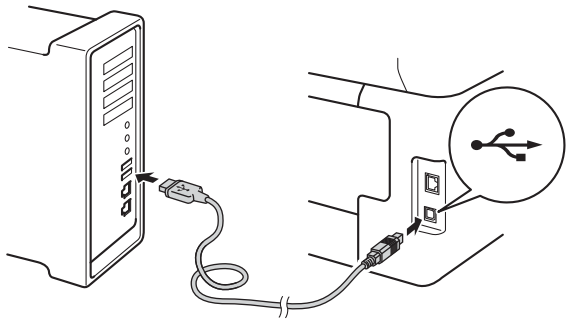

**c** Uvjerite se da je uređaj uključen.

## 11 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** CD-ROM stavite u CD-ROM pogon, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

**b** Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** (Ovdje pokreni OSX). Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

**c** Odaberite **Local Connection (USB)** (Lokalna veza (USB)) i kliknite **Next** (Dalje).

**d** Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

**VAŽNO**

NEMOJTE opozivati nijedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok instalacija ne završi.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next** (Dalje).

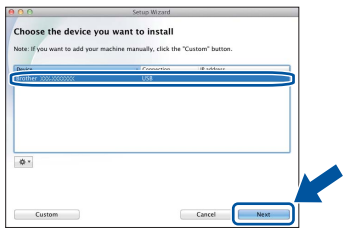


**f** Kada se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodaj pisač), kliknite **Add Printer** (Dodaj pisač).

**g** Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add** (Dodaj), zatim kliknite **Next** (Dalje).

**NAPOMENA**

Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)** (Ispiši pomoću (upotrijebi)).

OK! **Instalacija programa MFL-Pro Suite sada je gotova.**
**Idite na korak 12 na stranici 13.**

## 12 Preuzmite i instalirajte Presto! PageManager

Kada se instalira Presto! PageManager, na Brother ControlCenter2 dodat će se sposobnost za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Možete lako skenirati, dijeliti te organizirati fotografije i dokumente služeći se aplikacijom Presto! PageManager.
Na zaslonu **Brother Support** (Podrška tvrtke Brother) kliknite **Presto! PageManager** i pridržavajte se uputa na zaslonu.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

# Za korisnike sučelja žičane mreže u operativnom sustavu Windows® (Windows® XP/XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8) (DCP-9020CDW)

## 10 Prije instalacije

**VAŽNO**

- Ako su pokrenuti neki programi, zatvorite ih.
- Zasloni se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu.

**NAPOMENA**

- CD-ROM sadrži Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ovaj softver podržava Windows® XP (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8. Ažurirajte na najnoviji servisni paket sustava Windows® prije instaliranja programa MFL-Pro Suite.
- Sav osobni softver za vatrozid (osim vatrozida za Windows®), antišpijunske i antivirusne aplikacije trebaju biti onemogućene tijekom instalacije.

**a** Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

**b** Uklonite zaštitni čep s Ethernet priključka koji je označen simbolom na uređaju.

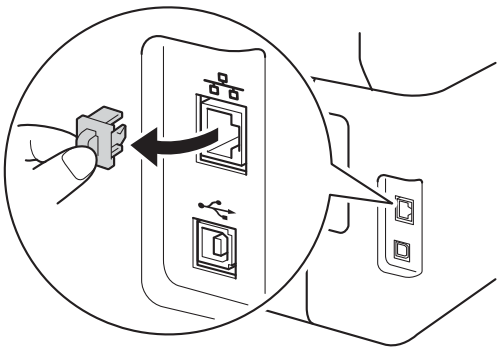

**c** Kabel mrežnog sučelja povežite s Ethernet priključkom na uređaju, zatim ga spojite na slobodni ulaz na koncentratoru.

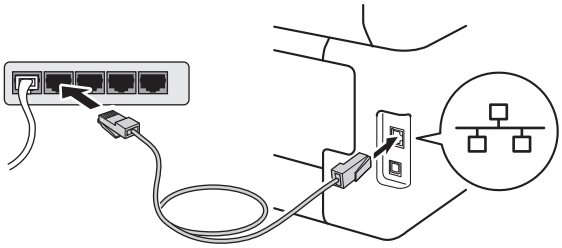

**d** Uvjerite se da je uređaj uključen.

## 11 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM pogon. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

**NAPOMENA**

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**.
  (Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)
  Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

**b** Kliknite **Install MFL-Pro Suite** (Instaliraj MFL-Pro Suite), zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate licenčne ugovore.

**NAPOMENA**

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

**c** Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)** (Žičana mrežna veza (Ethernet)) i kliknite **Next** (Dalje).

**NAPOMENA**

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** (Prilagođena instalacija) i pridržavajte se uputa na zaslonu.

**d** Kada se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected** (Otkriven je vatrozid / antivirusni program), odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** (Promijeni postavke ulaza vatrozida kako bi se omogućila mrežna veza i nastavi s instalacijom (preporučeno)) i kliknite **Next** (Dalje).

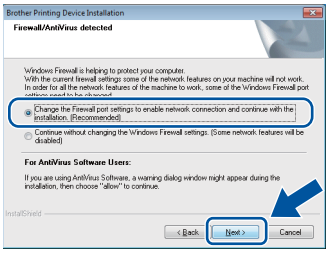


Ako se ne služite vatrozidom za Windows®, pogledajte korisnički priručnik za vaš softver da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 161 i 137.

**e** Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

**VAŽNO**

NEMOJTE opozivati nijedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

**NAPOMENA**

- Ako se od vas zatraži, odaberite uređaj s popisa i kliknite **Next** (Dalje).
- Ako svoj uređaj ne možete pronaći na mreži, potvrdite svoje postavke pridržavajući se uputa na zaslonu.
- Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa i naziv čvora kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.
- IP adresu uređaja i naziv čvora pronaći ćete kad ispišete izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte *Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije* ➤➤ stranica 37).
- Ako se pojavi zaslon **Sigurnost sustava Windows**, odaberite potvrdni okvir i kliknite **Instaliraj** kako biste pravilno dovršili instalaciju.

**f** Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration** (Registracija putem interneta), izvršite odabir i pridržavajte se uputa na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next** (Dalje).

**g** Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete** (Podešavanje je dovršeno), izvršite odabir i kliknite **Next** (Dalje).

## 12 Kraj i ponovno pokretanje

Kliknite **Finish** (Završi) za ponovno pokretanje računala. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

**NAPOMENA**

- Ako se tijekom instalacije softvera pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: pokrenite **Installation Diagnostics** (Dijagnostika instalacije) koji se nalazi u **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (gdje je DCP-XXXX naziv vašega modela).
  - Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: za pokretanje **Installation Diagnostics** (Dijagnostika instalacije) dvaput kliknite ikonu (**Brother Utilities**) na radnoj površini, zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Tools** (Alati).
- Dok se budete koristili uređajem ili njegovim softverom, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

## 13 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite upotrebljavati uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **10** na stranici 14.

### NAPOMENA

**Mrežna licenca (Windows®)**
U ovaj je proizvod uključena računalna licenca za najviše pet korisnika. Ova licenca podržava instalaciju programa MFL-Pro Suite, uključujući Nuance™ PaperPort™ 12SE, na najviše pet računala u mreži. Ako želite upotrebljavati više od pet računala s instaliranim softverom Nuance™ PaperPort™ 12SE, kupite Brotherov paket NL-5 s licenčnim ugovorom za više računala kako biste dobili licencu za najviše pet dodatnih korisnika. Za kupovinu paketa NL-5 obratite se ovlaštenom prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

### NAPOMENA

- Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, upotrijebite Adobe® Reader® kako biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran program Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ stranica 38).
- **XML Paper Specification Printer Driver (Upravljački program pisača za XML specifikaciju papira)**
  XML Paper Specification Printer Driver (Upravljački program pisača za XML specifikaciju papira) najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete iz aplikacija koje upotrebljavaju XML Paper Specification (XML specifikacija papira). Preuzmite najnoviji upravljački program s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

# Za korisnike sučelja žičane mreže u operativnom sustavu Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) (DCP-9020CDW)

## 10 Prije instalacije

**VAŽNO**

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u kojim se služite posjetite support.brother.com)

**a** Uvjerite se da je uređaj povezan s izvorom AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

**b** Uklonite zaštitni čep s Ethernet priključka koji je označen simbolom na uređaju.

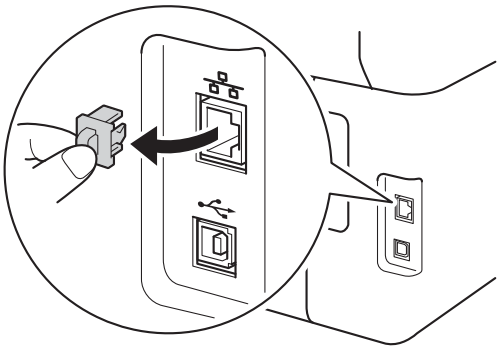

**c** Kabel mrežnog sučelja povežite s Ethernet priključkom na uređaju, zatim ga spojite na slobodni ulaz na koncentratoru.

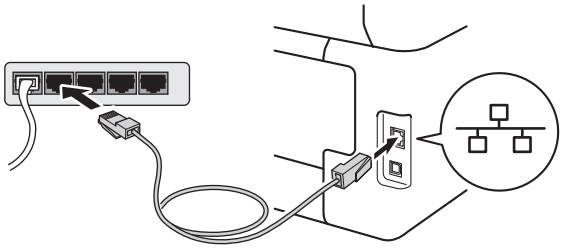

**d** Uvjerite se da je uređaj uključen.

## 11 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** CD-ROM stavite u CD-ROM pogon, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

**b** Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** (Ovdje pokreni OSX). Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

**c** Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)** (Žičana mrežna veza (Ethernet)) i kliknite **Next** (Dalje).

**d** Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

**VAŽNO**

NEMOJTE opozivati nijedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok instalacija ne završi.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next** (Dalje).

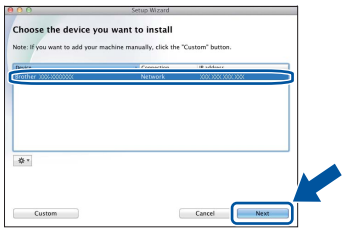


**NAPOMENA**

Ako svoj uređaj ne možete pronaći na mreži, potvrdite svoje mrežne postavke (pogledajte *Prije instalacije* ➤➤ stranica 17).

**NAPOMENA**

- Ako je više istih modela povezano s mrežom, prikazat će se IP adresa kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.
- IP adresu uređaja pronaći ćete kad ispišete izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte *Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije* ➤➤ stranica 37).
- Ako se pojavi zaslon **Setup Network "Scan to" name** (Postavi mrežni naziv „Skeniraj u"), pridržavajte se ispod navedenih uputa.

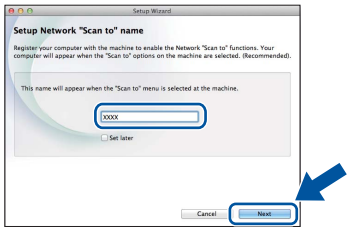


1) Unesite naziv za Macintosh (od najviše 15 znakova).

2) Kliknite **Next** (Dalje). Idite na **f**.

Naziv koji unesete pojavit će se na dodirnom zaslonu uređaja kada pritisnete gumb `Sken.` i odaberete opciju skeniranja (za više informacija: ➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).

**f** Kada se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodaj pisač), kliknite **Add Printer** (Dodaj pisač).

**g** Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add** (Dodaj), zatim kliknite **Next** (Dalje).

(OS X v10.8.x)

Odaberite upravljački program **DCP-XXXX CUPS** (DCP-XXXX CUPS sustav ispisivanja) iz skočnog izbornika **Use** (Upotrijebi) (gdje je XXXX naziv vašega modela).

**NAPOMENA**

Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)** (Ispiši pomoću (upotrijebi)).

OK! **Instalacija programa MFL-Pro Suite sada je gotova.**
**Idite na korak 12 na stranici 18.**

## 12 Preuzmite i instalirajte Presto! PageManager

Kada se instalira Presto! PageManager, na Brother ControlCenter2 dodat će se sposobnost za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Možete lako skenirati, dijeliti te organizirati fotografije i dokumente služeći se aplikacijom Presto! PageManager.
Na zaslonu **Brother Support** (Podrška tvrtke Brother) kliknite **Presto! PageManager** i pridržavajte se uputa na zaslonu.

## 13 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite upotrebljavati uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **10** na stranici 17.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

# Za korisnike sučelja bežične mreže

## 10 Prije početka

Prvo morate konfigurirati postavke bežične mreže uređaja da biste mogli komunicirati s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem. Nakon što uređaj konfigurirate za komunikaciju s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem, računala i mobilni uređaji na mreži moći će pristupiti uređaju. Da biste se uređajem mogli koristiti s računala, morate instalirati upravljačke programe i softver. Koraci navedeni u nastavku vodit će vas kroz postupak konfiguracije i instalacije.

### VAŽNO

- Ako uređaj namjeravate povezati s mrežom, preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava. Morate znati postavke svoje bežične mreže prije nego nastavite s instalacijom.
- Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morate resetirati mrežne postavke prije nego ponovno konfigurirate bežične postavke.

  1. Na uređaju pritisnite , zatim `Sve postavke`.
  2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala `Mreza`, zatim pritisnite `Mreza`.
  3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo `Ponist. mreze`, zatim pritisnite `Ponist. mreze`.
  4. Pritisnite `Da`.
  5. Na dvije sekunde pritisnite `Da`.

### NAPOMENA

- Kako biste postigli optimalne rezultate s normalnim svakodnevnim ispisivanjem dokumenata, postavite Brotherov uređaj što bliže bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču i da između njih bude što manje prepreka. Veliki predmeti i zidovi između dvaju uređaja, kao i smetnje s drugih elektronskih uređaja, mogu utjecati na brzinu prijenosa podataka vaših dokumenata.
  Zbog tih faktora bežično povezivanje možda neće biti najbolji način povezivanja za sve vrste dokumenata i aplikacija. Ako ispisujete velike datoteke, poput dokumenata s više stranica miješanog teksta i velikih grafika, možda ćete željeti izabrati žičani Ethernet za brži prijenos podataka ili USB za najveću brzinu protoka.
- Iako se Brotherov DCP-9020CDW može upotrebljavati i u žičanoj i u bežičnoj mreži, ovi se načini povezivanja mogu samo pojedinačno rabiti.
- Ako se uređajem koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.

**Način rada infrastrukture**

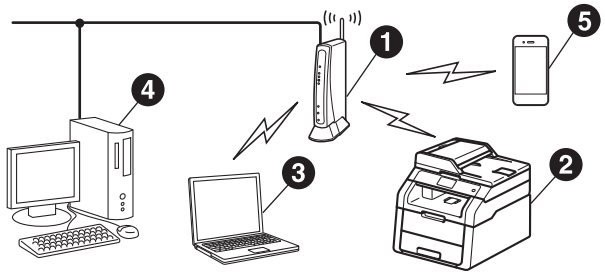


1. Bežična pristupna točka / usmjerivač
2. Uređaj bežične mreže (vaš uređaj)
3. Računalo koje je sposobno za bežično povezivanje spojeno na bežičnu pristupnu točku / usmjerivač
4. Žičano računalo spojeno na bežičnu pristupnu točku / usmjerivač
5. Mobilni uređaj spojen na bežičnu pristupnu točku / usmjerivač

# 11 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherova uređaja u bežičnoj mreži. Odaberite željeni način za svoje okruženje.

Za načine **b** i **c** pokrenite bežično podešavanje pritiskom na gumb WiFi na dodirnom zaslonu.

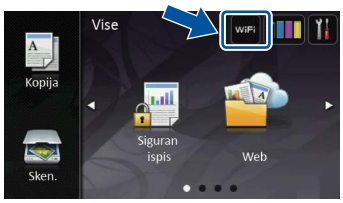


## a Podešavanje pomoću CD-ROM-a i s privremenom upotrebom USB kabela (Windows® i Macintosh)

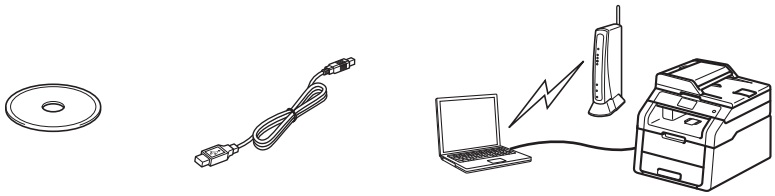

Preporučujemo da se u ovom načinu koristite računalom koje je bežično povezano s mrežom.

### VAŽNO

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno upotrijebiti USB kabel (kabel nije isporučen).
- Ako upotrebljavate operativni sustav Windows® XP ili rabite mrežni kabel kako biste računalo povezali s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem, trebali biste saznati SSID (naziv mreže) i mrežni ključ bežične pristupne točke / usmjerivača prije nego nastavite. U ispod prikazanu tablicu zapišite postavke bežične mreže.
- Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike, obavezno pripremite SSID i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

| Stavka | Zabilježite trenutačne postavke bežične mreže |
|---|---|
| SSID (naziv mreže) | |
| Mrežni ključ* (sigurnosni ključ / ključ šifriranja) | |

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

### NAPOMENA

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Da biste pronašli ove informacije (SSID i mrežni ključ):
  1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem.
  2. Zadani SSID mogao bi biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke / usmjerivača.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

**Sada idite na stranicu 22**

**b** **Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka / usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke / usmjerivača.

**VAŽNO**

Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

| Stavka | Zabilježite trenutačne postavke bežične mreže |
|---|---|
| SSID (naziv mreže) | |
| Mrežni ključ* (sigurnosni ključ / ključ šifriranja) | |

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

**NAPOMENA**

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Da biste pronašli ove informacije (SSID i mrežni ključ):
  1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem.
  2. Zadani SSID mogao bi biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke / usmjerivača.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

**Sada idite na** **stranicu 25**

**c** **Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Poslužite se ovim načinom ako bežična pristupna točka / usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

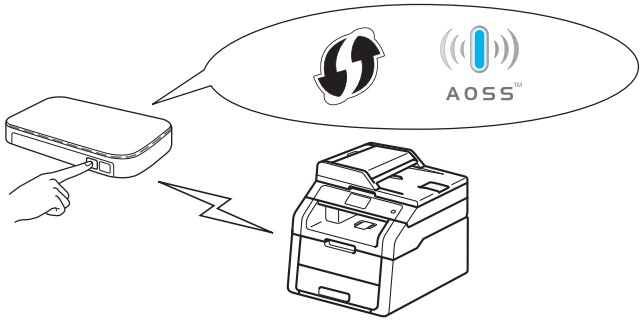


**Sada idite na** **stranicu 27**

## Podešavanje pomoću CD-ROM-a i s privremenom upotrebom USB kabela (Windows® i Macintosh)

### 12 Podesite bežične postavke

**VAŽNO**

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno upotrijebiti USB kabel (kabel nije isporučen).
- Ako upotrebljavate operativni sustav Windows® XP ili rabite mrežni kabel kako biste računalo povezali s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem, trebali biste saznati SSID i mrežni ključ bežične pristupne točke / usmjerivača, koje ste zapisali u koraku **11-a** na stranici 20, prije nego nastavite.

**NAPOMENA**

- Ako se uređajem koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.
- U ovom dijelu prikazani su zasloni iz operativnog sustava Windows®. Zasloni na računalu razlikovat će se ovisno o operativnom sustavu.

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM pogon.

**NAPOMENA**

(Windows®)

- Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.
- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**.
  (Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)
  Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

**b** (Windows®)

Kliknite **Install MFL-Pro Suite** (Instaliraj MFL-Pro Suite), zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate licenčne ugovore.

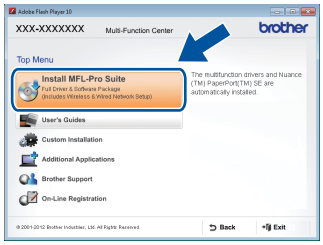


**NAPOMENA**

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

(Macintosh)

Dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini, zatim dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** (Ovdje pokreni OSX) na zaslonu. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection** (Bežična mrežna veza) i kliknite **Next** (Dalje).

- Za operativni sustav Windows® idite na **d**.
- Za Macintosh idite na **e**.

**NAPOMENA**

(Windows®)

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** (Prilagođena instalacija) i pridržavajte se uputa na zaslonu.

# Za korisnike bežične mreže

**d** Kada se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected** (Otkriven je vatrozid / antivirusni program), odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** (Promijeni postavke ulaza vatrozida kako bi se omogućila mrežna veza i nastavi s instalacijom (preporučeno)) i kliknite **Next** (Dalje).

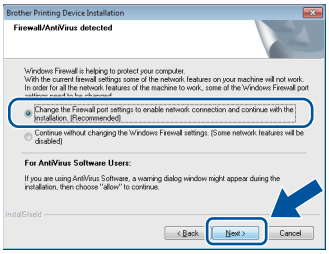


Ako se ne služite vatrozidom za Windows®, pogledajte korisnički priručnik za vaš softver da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 161 i 137.

**e** Odaberite **Yes, I have a USB cable to use for installation.** (Da, imam USB kabel koji mogu upotrijebiti prilikom instalacije.) i kliknite **Next** (Dalje).

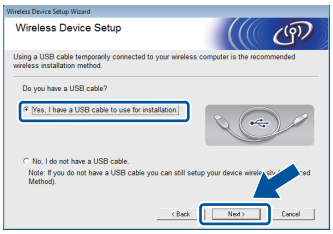


## NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Important Notice** (Važna napomena), pročitajte obavijest. Nakon što potvrdite SSID i mrežni ključ, označite okvir i kliknite **Next** (Dalje).

**f** USB kabel (nije isporučen) privremeno spojite izravno na računalo i uređaj.

**g** Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako se pojavi zaslon **Installation confirmation** (Potvrda instalacije), označite okvir i kliknite **Next** (Dalje), zatim idite na **h**.
- Ako se ne pojavi zaslon **Installation confirmation** (Potvrda instalacije), idite na **i**.

**h** Ako se želite spojiti na navedeni SSID, označite **Yes** (Da). Kliknite **Next** (Dalje), zatim idite na **k**.

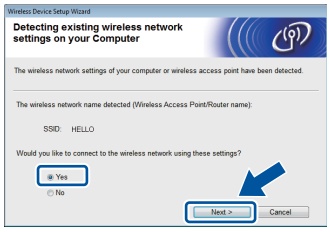


**i** Čarobnjak će s uređaja potražiti dostupne bežične mreže. Odaberite SSID, koji ste za svoju mrežu zapisali u koraku **11-a** na stranici 20, zatim kliknite **Next** (Dalje).

## NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka / usmjerivač i odašilja li SSID. Pogledajte jesu li uređaj i bežična pristupna točka / usmjerivač unutar dometa za bežičnu komunikaciju. Kliknite **Refresh** (Osvježi).
- Ako je bežična pristupna točka / usmjerivač podešena da ne odašilje SSID, ručno ga dodajte tako da kliknete gumb **Advanced** (Napredno). Pridržavajte se uputa na zaslonu da biste unijeli **Name(SSID)** (Naziv (SSID)), zatim kliknite **Next** (Dalje).

**j** Unesite **Network Key** (Mrežni ključ), koji ste zapisali u koraku **11-a** na stranici 20, zatim kliknite **Next** (Dalje).

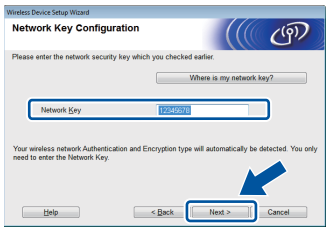


## NAPOMENA

Ako mreža nije konfigurirana za provjeru autentičnosti i šifriranje, pojavit će se zaslon **ATTENTION!** (PAŽNJA!). Za nastavak konfiguracije kliknite **OK** (U redu).

**k** Potvrdite postavke bežične mreže i kliknite **Next** (Dalje). Postavke će se poslati na uređaj.

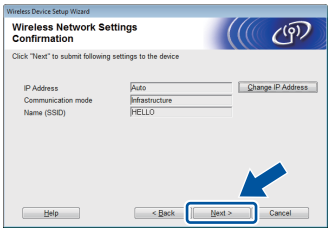


**NAPOMENA**

- Postavke se neće promijeniti ako kliknete **Cancel** (Otkaži).
- Za ručni unos postavki IP adrese uređaja kliknite **Change IP Address** (Promijeni IP adresu) i unesite potrebne postavke IP adrese za vašu mrežu.
- Ako se pojavi zaslon s porukom o neuspjelom bežičnom podešavanju, kliknite **Retry** (Ponovno pokušaj).

**l** Odspojite USB kabel koji povezuje računalo i uređaj, zatim kliknite **Next** (Dalje).

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona uređaja prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke / usmjerivača.**

## Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 14.

**Za korisnike operativnog sustava Windows®:**

**Sada idite na**
**korak 14-e na stranici 33**

**Za korisnike operativnog sustava Macintosh:**

**Sada idite na**
**korak 14-d na stranici 35**

## Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

### 12 Podesite bežične postavke

**VAŽNO**

Prije nego nastavite, morate imati bežične postavke koje ste zapisali za svoju mrežu u koraku **11-b** na stranici 21.

**NAPOMENA**

Ako se uređajem koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.

**a** Pritisnite Wi-Fi na uređaju.
Pritisnite Carob.za post.

**b** Kada se prikaže Omogućiti WLAN?, pritisnite Da. Na taj ćete način pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.

**c** Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko minuta dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.

Ako se prikaže popis SSID-ova, povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali SSID koji ste zapisali u koraku **11-b** na stranici 21.
Pritisnite OK.

**NAPOMENA**

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka / usmjerivač i odašilja li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **a**.
- Ako je bežična pristupna točka / usmjerivač postavljena tako da ne emitira SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za pojedinosti: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuring your machine when the SSID is not broadcast"*.

**d** Napravite jedno od sljedećeg:
- Ako bežična pristupna točka / usmjerivač odabranog SSID-a podržava WPS i uređaj zatraži korištenje WPS-a, idite na **e**.
- Ako upotrebljavate načine šifriranja i provjere autentičnosti koji zahtijevaju mrežni ključ, idite na **f**.
- Ako je vaš način provjere autentičnosti Otvoreni sustav, a način šifriranja Nema, idite na **g**.

**e** Kako biste uređaj povezali služeći se automatskim bežičnim načinom rada, pritisnite Da. (Ako odaberete Ne (Rucno), idite na **f** kako biste unijeli mrežni ključ.) Kada vas dodirni zaslon uputi da pokrenete WPS, pritisnite gumb WPS na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim na dodirnom zaslonu pritisnite Dalje. Idite na **g**.

**f** Pomoću brojeva i znakova na dodirnom zaslonu unesite mrežni ključ koji ste zapisali u koraku **11-b** na stranici 21.

**NAPOMENA**

- Za unos brojeva ili posebnih znakova neprestano pritišćite A 1 @ dok se ne pojavi znak koji želite unijeti, zatim pritisnite željeni znak.
- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫.
- Za unos razmaka pritisnite Razmaknica.
- Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta* ➤➤ stranica 31.

Kada unesete sve znakove, pritisnite OK, zatim pritisnite Da kako biste primijenili postavke.

**g** Uređaj će se sada pokušati povezati s bežičnom mrežom služeći se informacijama koje ste unijeli.

Poruka o rezultatu povezivanja pojavit će se na dodirnom zaslonu, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

Ako se uređaj ne uspije povezati, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte *Rješavanje problema* ➤➤ stranica 28.

Pritisnite OK.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona uređaja prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke / usmjerivača.**

# Za korisnike bežične mreže

**Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 13.**

**Za korisnike operativnog sustava Windows®:**

**Sada idite na stranicu 32**

**Za korisnike operativnog sustava Macintosh:**

**Sada idite na stranicu 35**

**NAPOMENA**

Korisnici mobilnih uređaja trebaju pogledati priručnike s uputama za podešavanje mreže da bi saznali kako se koristiti uređajem s mobilnim uređajima. Za preuzimanje „User's Guide" (Korisnički priručnik) za aplikaciju koju upotrebljavate posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite „Manuals" na stranici svoga modela.

## Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a (Wi-Fi Protected Setup) ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

### 12 Konfigurirajte bežične postavke

**a** Potvrdite da bežična pristupna točka / usmjerivač ima simbole WPS ili AOSS™, kao što je prikazano ispod.

**b** Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke / usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o okolini (pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem).

**c** Pritisnite Wi-Fi na uređaju.
Pritisnite `WPS/AOSS`.

**d** Kada se prikaže `Omogućiti WLAN?`, pritisnite `Da`. Na taj ćete način pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.

**e** Kada vas dodirni zaslon uputi da pokrenete WPS ili AOSS™, pritisnite gumbe WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute dostavljene s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem), zatim pritisnite `OK` na uređaju.

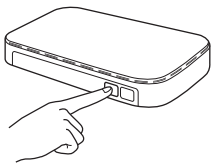

Ova će značajka automatski otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) rabi bežična pristupna točka / usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

**NAPOMENA**

Ako bežična pristupna točka / usmjerivač podržava WPS i uređaj želite konfigurirati pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuration using the PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)"*.

**f** Poruka o rezultatu povezivanja pojavit će se na dodirnom zaslonu, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

Ako se uređaj ne uspije povezati, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte *Rješavanje problema* ➤➤ stranica 28.

Pritisnite `OK`.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona uređaja prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke / usmjerivača.**

### Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 13.

**Za korisnike operativnog sustava Windows®:**

**Sada idite na stranicu 32**

**Za korisnike operativnog sustava Macintosh:**

**Sada idite na stranicu 35**

**NAPOMENA**

Korisnici mobilnih uređaja trebaju pogledati priručnike s uputama za podešavanje mreže da bi saznali kako se koristiti uređajem s mobilnim uređajima. Za preuzimanje „User's Guide" (Korisnički priručnik) za aplikaciju koju upotrebljavate posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite „Manuals" na stranici svoga modela.

## Rješavanje problema

**VAŽNO**

Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

### Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)*

1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem.
2. Zadani SSID mogao bi biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke / usmjerivača.
3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

* Ako je bežična pristupna točka / usmjerivač postavljena tako da ne emitira SSID, SSID se neće automatski otkriti. Morate ručno unijeti naziv SSID-a (➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuring your machine when the SSID is not broadcast"*).

### Izvještaj o WLAN-u

Ako ispisani izvještaj o WLAN-u pokaže da povezivanje nije uspjelo, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte sljedeće upute:

| Kod pogreške | Preporučena rješenja |
|---|---|
| TS-01 | Postavka bežične mreže nije uključena. UKLJUČITE postavku bežične mreže.<br><br>- Ako je LAN kabel spojen na uređaj, iskopčajte ga i UKLJUČITE postavku bežične mreže uređaja.<br>1. Pritisnite na uređaju.<br>2. Pritisnite `Mreza`.<br>3. Pritisnite `WLAN`, zatim pritisnite `Carob.za post`.<br>4. Kada se prikaže `Omogućiti WLAN?`, pritisnite `Da`. Na taj ćete način pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke. |
| TS-02 | Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku / usmjerivač.<br><br>- Provjerite sljedeće četiri točke:<br>1. Provjerite je li uključena bežična pristupna točka / usmjerivač.<br>2. Pomaknite uređaj na mjesto na kojemu nema prepreka između njega i bežične pristupne točke / usmjerivača ili bliže bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču.<br>3. Prilikom konfiguriranja postavki bežične mreže, privremeno postavite uređaj tako da udaljenost između njega i bežične pristupne točke / usmjerivača bude najviše oko jedan metar.<br>4. Ako bežična pristupna točka / usmjerivač upotrebljava filtriranje MAC adresa, potvrdite da je MAC adresa Brotherova uređaja dopuštena u filtru (pogledajte *Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije* ➤➤ stranica 37).<br><br>- Ako ste ručno unijeli SSID i sigurnosne informacije (SSID / način provjere autentičnosti / način šifriranja / mrežni ključ), informacije su možda netočne.<br>Potvrdite SSID i sigurnosne informacije (pogledajte *Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)** ➤➤ stranica 28). Ako bude potrebno, ponovno unesite točne informacije. |

<table>
<tr><th>Kod pogreške</th><th>Preporučena rješenja</th></tr>
<tr><td>TS-03</td><td>Postavka bežične mreže i sigurnosna postavka koje ste unijeli možda su netočne.<br><br>Potvrdite točnost postavki bežične mreže (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).<br><br>* Provjerite jesu li točni SSID / način provjere autentičnosti / način šifriranja / mrežni ključ koje ste unijeli ili odabrali.</td></tr>
<tr><td>TS-04</td><td>Uređaj ne podržava načine šifriranja / provjere autentičnosti koje rabi odabrana bežična pristupna točka / usmjerivač.<br><br>U načinu rada infrastrukture promijenite načine šifriranja i provjere autentičnosti bežične pristupne točke / usmjerivača. Uređaj podržava sljedeće načine provjere autentičnosti: WPA™, WPA2™, otvoreni način i zajednički ključ. WPA podržava TKIP ili AES načine šifriranja. WPA2 podržava AES kao način šifriranja. Otvoreni način i zajednički ključ odgovaraju WEP šifriranju.<br><br>Ako niste riješili problem, SSID ili mrežne postavke koje ste unijeli možda su netočne. Potvrdite točnost postavki bežične mreže (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).<br><br>Kombinirana tablica načina provjere autentičnosti i šifriranja
<table>
<tr><th>Način provjere autentičnosti</th><th>Način šifriranja</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Osobni WPA</td><td>TKIP</td></tr>
<tr><td>AES</td></tr>
<tr><td>Osobni WPA2</td><td>AES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">OTVORENI</td><td>WEP</td></tr>
<tr><td>NEMA (bez šifriranja)</td></tr>
<tr><td>Zajednički ključ</td><td>WEP</td></tr>
</table>
U načinu rada Ad-hoc promijenite načine šifriranja i provjere autentičnosti računala za postavku bežične mreže.<br>Uređaj podržava samo OTVORENI način provjere autentičnosti s opcijskim WEP šifriranjem.</td></tr>
<tr><td>TS-05</td><td>Sigurnosne informacije (SSID / mrežni ključ) su netočne.<br><br>Potvrdite točnost SSID-a i sigurnosnih informacija (mrežni ključ) (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).<br><br>Ako vaš usmjerivač rabi WEP šifriranje, unesite ključ koji se upotrebljava kao prvi WEP ključ. Uređaj podržava upotrebu samo prvog WEP ključa.</td></tr>
<tr><td>TS-06</td><td>Informacije o sigurnosti bežične mreže (način provjere autentičnosti / način šifriranja / mrežni ključ) su netočne.<br><br>Potvrdite sigurnosne informacije bežične mreže prikazane u tablici „Kombinirana tablica načina provjere autentičnosti i šifriranja” pod pogreškom TS-04.<br>Ako vaš usmjerivač rabi WEP šifriranje, unesite ključ koji se upotrebljava kao prvi WEP ključ. Uređaj podržava upotrebu samo prvog WEP ključa.<br><br>Potvrdite mrežni ključ (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (SSID (naziv mreže) i mrežni ključ)* ➤➤ stranica 28).</td></tr>
</table>

| Kod pogreške | Preporučena rješenja |
|---|---|
| TS-07 | Uređaj ne može otkriti bežičnu pristupnu točku / usmjerivač s omogućenim WPS-om ili AOSS™-om.<br><br>Kako biste konfigurirali postavke bežične mreže pomoću WPS-a ili AOSS™-a, morate upravljati i uređajem i bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem.<br>Potvrdite podržava li bežična pristupna točka / usmjerivač WPS ili AOSS™ i pokušajte ponovno.<br> 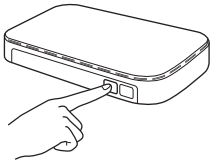 <br>Ako ne znate kako upravljati bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem služeći se WPS-om ili AOSS™-om, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem ili se obratite proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača ili mrežnom administratoru. |
| TS-08 | Otkrivene su dvije (ili više) bežične pristupne točke / usmjerivača s omogućenim WPS-om ili AOSS™-om.<br><br>- Potvrdite da samo jedna bežična pristupna točka / usmjerivač, koja je unutar dometa, ima uključene WPS ili AOSS™ i pokušajte ponovno.<br>- Poslije nekoliko minuta pokušajte ponovno kako biste izbjegli ometanja koja mogu izazvati druge bežične pristupne točke / usmjerivači. |

## Unošenje teksta

Kada budete postavljali određene odabire u izborniku, možda ćete trebati unijeti tekst u uređaj.
Neprestano pritišćite A 1 @ za odabir slova, brojeva i posebnih znakova.
Za promjenu velikog i malog slova pritisnite ⇧ aA.

**Unošenje razmaka**
Za unos razmaka pritisnite Razmaknica.

**Ispravljanje**
Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli ispod netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.

**NAPOMENA**

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o funkciji koju podešavate.

# Instalirajte upravljačke programe i softver (Windows® XP/XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

## 13 Prije instalacije

### VAŽNO

- Ako su pokrenuti neki programi, zatvorite ih.
- Zasloni se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu.

### NAPOMENA

- CD-ROM sadrži Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ovaj softver podržava Windows® XP (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8. Ažurirajte na najnoviji servisni paket sustava Windows® prije instaliranja programa MFL-Pro Suite.
- Sav osobni softver za vatrozid (osim vatrozida za Windows®), antišpijunske i antivirusne aplikacije trebaju biti onemogućene tijekom instalacije.

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

## 14 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM pogon. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

### NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**.
  (Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)
  Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Ako se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, kliknite **Nastavi** ili **Da**.

**b** Kliknite **Install MFL-Pro Suite** (Instaliraj MFL-Pro Suite), zatim u sljedeća dva prozora kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate licenčne ugovore.

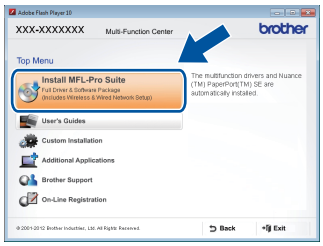


### NAPOMENA

Ako se instalacija automatski ne nastavi, ponovno pokrenite instalaciju tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape. Nastavite od koraka **b** kako biste instalirali MFL-Pro Suite.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection** (Bežična mrežna veza) i kliknite **Next** (Dalje).

### NAPOMENA

Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** (Prilagođena instalacija) i pridržavajte se uputa na zaslonu.

**d** Kada se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected** (Otkriven je vatrozid / antivirusni program), odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** (Promijeni postavke ulaza vatrozida kako bi se omogućila mrežna veza i nastavi s instalacijom (preporučeno)) i kliknite **Next** (Dalje).

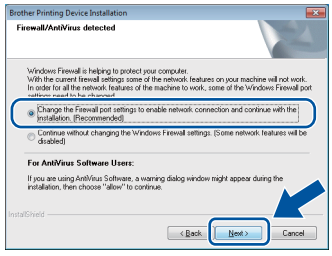


Ako se ne služite vatrozidom za Windows®, pogledajte korisnički priručnik za vaš softver da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 161 i 137.

**e** Odaberite uređaj s popisa, zatim kliknite **Next** (Dalje).

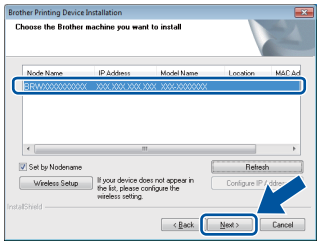


### NAPOMENA

- Ako bežične postavke budu pogrešne, kliknite gumb **Wireless Setup** (Bežično podešavanje) i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.
- Ako rabite WEP i na dodirnom zaslonu pojavi se `Povezano`, ali uređaj nije pronađen, provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ključ. WEP ključ razlikuje mala i velika slova.

**f** Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

### VAŽNO

NEMOJTE opozivati nijedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

### NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Sigurnost sustava Windows**, odaberite potvrdni okvir i kliknite **Instaliraj** kako biste pravilno dovršili instalaciju.

**g** Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration** (Registracija putem interneta), izvršite odabir i pridržavajte se uputa na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next** (Dalje).

**h** Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete** (Podešavanje je dovršeno), izvršite odabir i kliknite **Next** (Dalje).

## 15 Kraj i ponovno pokretanje

Kliknite **Finish** (Završi) za ponovno pokretanje računala. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

### NAPOMENA

- Ako se tijekom instalacije softvera pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: pokrenite **Installation Diagnostics** (Dijagnostika instalacije) koji se nalazi u **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (gdje je DCP-XXXX naziv vašega modela).
  - Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: za pokretanje **Installation Diagnostics** (Dijagnostika instalacije) dvaput kliknite ikonu (**Brother Utilities**) na radnoj površini, zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Tools** (Alati).
- Dok se budete koristili uređajem ili njegovim softverom, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

## 16 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite upotrebljavati uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala. Idite na korak **13** na stranici 32.

### NAPOMENA

**Mrežna licenca (Windows®)**
U ovaj je proizvod uključena računalna licenca za najviše pet korisnika. Ova licenca podržava instalaciju programa MFL-Pro Suite, uključujući Nuance™ PaperPort™ 12SE, na najviše pet računala u mreži. Ako želite upotrebljavati više od pet računala s instaliranim softverom Nuance™ PaperPort™ 12SE, kupite Brotherov paket NL-5 s licenčnim ugovorom za više računala kako biste dobili licencu za najviše pet dodatnih korisnika. Za kupovinu paketa NL-5 obratite se ovlaštenom prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

**NAPOMENA**

- Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, upotrijebite Adobe® Reader® kako biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran program Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* ➤➤ stranica 38).
- **XML Paper Specification Printer Driver (Upravljački program pisača za XML specifikaciju papira)**
  XML Paper Specification Printer Driver (Upravljački program pisača za XML specifikaciju papira) najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete iz aplikacija koje upotrebljavaju XML Paper Specification (XML specifikacija papira). Preuzmite najnoviji upravljački program s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

# Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

## 13 Prije instalacije

**VAŽNO**

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u kojim se služite posjetite support.brother.com)

Uvjerite se da je uređaj povezan s izvorom AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

## 14 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** CD-ROM stavite u CD-ROM pogon, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

**b** Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** (Ovdje pokreni OSX). Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection** (Bežična mrežna veza) i kliknite **Next** (Dalje).

**NAPOMENA**

Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje bežičnog uređaja). Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

**d** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next** (Dalje).

**NAPOMENA**

- Ako je više istih modela povezano s mrežom, prikazat će se IP adresa kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.
- IP adresu uređaja pronaći ćete kad ispišete izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte *Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije* ➤➤ stranica 37).

**e** Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

**VAŽNO**

NEMOJTE opozivati nijedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok instalacija ne završi.

**NAPOMENA**

Ako se pojavi zaslon **Setup Network "Scan to" name** (Postavi mrežni naziv „Skeniraj u"), pridržavajte se ispod navedenih uputa.

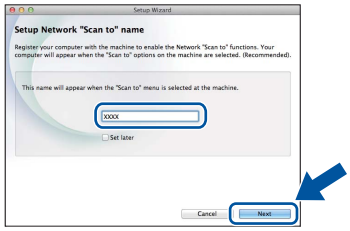


1) Unesite naziv za Macintosh (od najviše 15 znakova).

2) Kliknite **Next** (Dalje). Idite na **f**.

Naziv koji unesete pojavit će se na dodirnom zaslonu uređaja kada pritisnete gumb `Sken`. i odaberete opciju skeniranja (za više informacija: ➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).

**f** Kada se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodaj pisač), kliknite **Add Printer** (Dodaj pisač).

**g** Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add** (Dodaj), zatim kliknite **Next** (Dalje).

(OS X v10.8.x)

Odaberite upravljački program **DCP-XXXX CUPS** (DCP-XXXX CUPS sustav ispisivanja) iz skočnog izbornika **Use** (Upotrijebi) (gdje je XXXX naziv vašega modela).

**NAPOMENA**

Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)** (Ispiši pomoću (upotrijebi)).

OK! **Instalacija programa MFL-Pro Suite sada je gotova.**
**Idite na korak 15 na stranici 36.**

## 15 Preuzmite i instalirajte Presto! PageManager

Kada se instalira Presto! PageManager, na Brother ControlCenter2 dodat će se sposobnost za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Možete lako skenirati, dijeliti te organizirati fotografije i dokumente služeći se aplikacijom Presto! PageManager.
Na zaslonu **Brother Support** (Podrška tvrtke Brother) kliknite **Presto! PageManager** i pridržavajte se uputa na zaslonu.

## 16 Instalirajte MFL-Pro Suite na dodatna računala (po potrebi)

Ako želite upotrebljavati uređaj s više računala na mreži, instalirajte MFL-Pro Suite na sva računala.
Idite na korak **13** na stranici 35.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

## Web Based Management (Upravljanje temeljeno na mreži) (mrežni preglednik)

Brotherov ispisni poslužitelj opremljen je mrežnim poslužiteljem koji vam omogućava nadzor nad statusom ili izmjenu pojedinih konfiguracijskih postavki uređaja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta).

**NAPOMENA**

Preporučujemo Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 za Windows® i Safari 5.0 za Macintosh. Osim toga, pazite da JavaScript i „kolačići" budu uvijek omogućeni pri upotrebi bilo kojeg preglednika. Kako biste mogli upotrebljavati mrežni preglednik, trebate znati IP adresu ispisnog poslužitelja, koja je navedena u izvještaju mrežne konfiguracije.

**a** Otvorite svoj preglednik.

**b** Utipkajte „http://IP adresa uređaja/" u adresnu traku preglednika (gdje „IP adresa uređaja" predstavlja IP adresu uređaja tvrtke Brother ili naziv ispisnog poslužitelja).
- Na primjer: http://192.168.1.2/

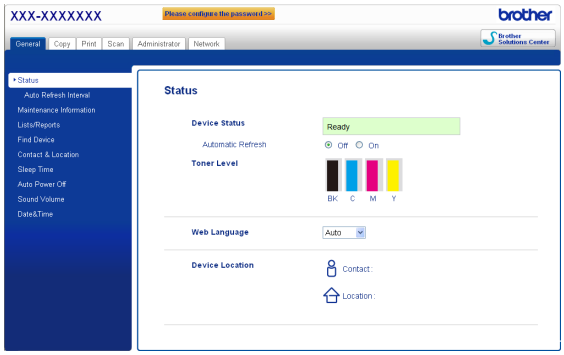


**NAPOMENA**

Ako ste konfigurirali opcijsku lozinku za prijavu, morate je unijeti kada se od vas zatraži kako biste pristupili Upravljanju temeljenom na mreži.

Za više informacija: ➤➤ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Web Based Management"*.

## Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije

Možete ispisati izvještaj mrežne konfiguracije kako biste potvrdili trenutačne mrežne postavke.

**a** Pritisnite .

**b** Pritisnite `Sve postavke`.

**c** Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ispis izvj.`
Pritisnite `Ispis izvj.`

**d** Pritisnite `Konfiguracija mreže`.

**e** Pritisnite `OK`.
Uređaj će ispisati trenutačne mrežne postavke.

## Vraća mrežne postavke na tvornički zadane

Sve mrežne postavke internog poslužitelja za ispisivanje/skeniranje možete vratiti na tvornički zadane.

**a** Pritisnite .

**b** Pritisnite `Sve postavke`.

**c** Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Mreza`.
Pritisnite `Mreza`.

**d** Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ponist. Mreze`.
Pritisnite `Ponist. Mreze`.

**e** Pritisnite `Da`.

**f** Na dvije sekunde pritisnite `Da`.
Uređaj će se ponovno pokrenuti. Odspojite kabele, a kada se uređaj ponovno pokrene, ponovno ih spojite.

## Korekcija boje

Izlazna gustoća i ispisni položaj svake boje mogu se razlikovati ovisno o okruženju uređaja. Čimbenici poput temperature i vlažnosti mogu utjecati na boju. Kalibriranje i registracija boje doprinose poboljšanju gustoće boje i ispisnog položaja svake boje.

## Kalibracija boje

Kalibracija doprinosi poboljšanju gustoću boje.

**NAPOMENA**

- Ako ispisujete pomoću BR-Script upravljačkog programa pisača, kalibraciju trebate izvršiti s upravljačke ploče (pogledajte *Upotreba upravljačke ploče* ➤➤ stranica 38).
- Ako ispisujete pomoću upravljačkog programa pisača za Windows®, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibraciji boja ako su uključeni i **Use Calibration Data** (Upotrijebi podatke o kalibraciji) i **Get Device Data Automatically** (Automatski pribavi podatke s uređaja) (➤➤*„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).
- Ako ispisujete pomoću upravljačkog programa pisača za Macintosh, kalibraciju trebate izvršiti pomoću programa **Status Monitor** (Nadzor statusa). Nakon što uključite **Status Monitor** (Nadzor statusa), odaberite **Color Calibration** (Kalibracija boja) u izborniku **Control** (Kontrola) (➤➤ *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*).

### Upotreba upravljačke ploče

**a** Pritisnite (Toner).

**b** Pritisnite Kalibracija.

**c** Pritisnite Kalibracija.

**d** Pritisnite Da.

**e** Pritisnite .

## Registracija boje

### Automatska registracija

Automatska registracija doprinosi poboljšanju ispisnog položaja svake boje.

**a** Pritisnite (Toner).

**b** Pritisnite Auto registracija

**c** Pritisnite Da.

**d** Pritisnite .

## Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)

**a** Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**.

**b** Kliknite **Programi**, zatim kliknite **Zadani programi** i kliknite **Pridruživanje vrste datoteke ili protokola programu**.

**c** Odaberite **.pdf**, zatim kliknite gumb **Mijenjanje programa...**

**d** Kliknite **Adobe Reader**. Ikona pokraj **.pdf** promijenit će se u ikonu **Adobe Reader**.

Sada je Adobe® Reader® zadana aplikacija za čitanje .pdf datoteka sve dok ne promijenite ovo pridruživanje datoteke.

## Brother CreativeCenter

Inspirirajte se. Ako se služite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite ikonu Brother CreativeCenter na radnoj površini kako biste pristupili našemu BESPLATNOM mrežnom mjestu s raznim idejama i resursima za osobnu i profesionalnu upotrebu.
Za korisnike operativnog sustava Windows® 8: kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Use More** (Upotrijebi više), zatim kliknite **Brother Creative Center**.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti Brother CreativeCenter na mrežnome mjestu:

www.brother.com/creativecenter/

## Potrošni materijal

Kada se potrošni materijal, kao što su toner ili bubnjevi, bude trebao zamijeniti, na dodirnom zaslonu uređaja pojavit će se poruka o pogrešci. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite nas na www.brother.com/original/ ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

**NAPOMENA**

Jedinica bubnja i toner dva su zasebna dijela.

| Toneri | Jedinice bubnja |
|---|---|
| Standardni toner: TN-241 (C/M/Y/BK)<br>Toner velikog kapaciteta: TN-245 (C/M/Y) | DR-241CL |
| 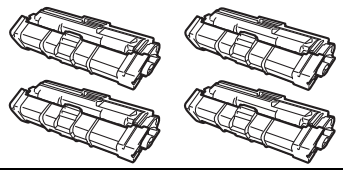 | 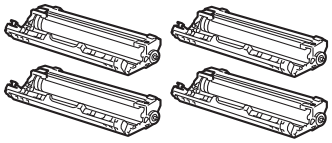 |
| **Jedinica remena** | **Kutija za otpadni toner** |
| BU-220CL | WT-220CL |
| 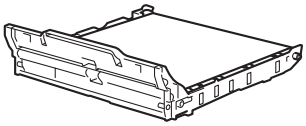 | 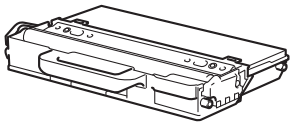 |

Za više informacija o zamjeni potrošnih materijala: ➤➤ Osnovni korisnički priručnik: *Zamjena potrošnog materijala*.

**Zaštitni znaci**

Brother je zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Safari i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Adobe i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA i WPA2 oznake su organizacije Wi-Fi Alliance.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih udruženih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovu vlasništvu.

**Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.**

**Izdavanje i sastavljanje**

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

**Autorsko pravo i licenca**

© 2016. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:
© 1983. – 1998. PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
© 2008. Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Brother Earth

www.brotherearth.com

brother